

SGH-G400
Ръководство
на потребителя



Как да използваме това ръководство

Това ръководство на потребителя е специално разработено, за да Ви направлява във функциите на Вашия мобилен телефон.

Като начало, разгледайте “Представяне на Вашия мобилен телефон”, “Сглобяване и подготвяне на Вашия мобилен телефон”, и “Използване на основни функции”.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещате в това ръководство:



Предупреждение — ситуации, които могат да причинят наранявания на Вас или други хора.



Внимание — ситуации, които могат да причинят вреда на Вашия телефон или друго оборудване



Бележка — бележки, съвети за употреба или допълнителна информация



Разгледайте — страници с информация по темата; например: ► стр.12 (означава “вижте страница 12”)

- **Следвано от** — редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадено действие; например: Натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Създаване на съобщение** (означава **Меню**, следвано от **Съобщения**, следвано от **Създаване на съобщение**)
- [] **Квадратни скоби** — клавиши на телефона; например: [⏏] (представява клавиша за включване/изключване и излизане от менюто)
- < > **Ъглови скоби** — екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <ОК> (представява екранния клавиш **ОК**)

Информация относно авторски права

Правата върху всички технологии и продукти, които могат да бъдат открити в това устройство, се притежават от съответните собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B013758.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Съдържание

| | |
|--|----|
| Информация за употреба и безопасност | 2 |
| Предупреждения за безопасност | 2 |
| Предпазни мерки | 4 |
| Важна информация за употреба | 7 |
| Представяне на Вашия мобилен телефон | 10 |
| Разопаковане | 10 |
| Изглед на телефона | 11 |
| Клавиши | 12 |
| Дисплей | 13 |
| Икони | 14 |
| Сглобяване и подготвяне на Вашия мобилен телефон | 17 |
| Поставяне на SIM или USIM карта и батерия | 17 |
| Зареждане на батерията | 19 |
| Поставяне на карта с памет (по избор) | 20 |
| Използване на основни функции | 21 |
| Включване и изключване на телефона | 21 |
| Достъп до менюта | 22 |
| Превключване между приложения | 22 |
| Работа с външния дисплей | 22 |

| | | | |
|---|-----------|--|----------|
| Персонализиране на Вашия телефон | 23 | Разпечатване на изображения | 46 |
| Използване на основните функции | | Активиране и изпращане на SOS съобщение | 47 |
| за набиране | 26 | Активиране на функцията Мобилно | |
| Изпращане и преглеждане на съобщения | 27 | проследяване | 47 |
| Добавяне и намиране на записи | 29 | Запис и прослушване на гласови бележки | 48 |
| Използване на основните функции | | Използване на Java-базирани игри | |
| на камерата | 30 | и приложения | 49 |
| Слушане на музика | 31 | Използване на RSS четец | 50 |
| Разглеждане на уеб | 34 | Публикуване на снимки и видео в интернет | 51 |
| Използване на допълнителни функции | 36 | Създаване и преглеждане на световни | |
| Използване на допълнителни функции за | | часовници | 52 |
| повикване | 36 | Настройване и използване на аларми | 53 |
| Използване на допълнителни функции на | | Използване на калкулатора | 54 |
| Телефонен указател | 38 | Преобразуване на валути или мерки | 54 |
| Използване на допълнителни функции за | | Настройка на брояч за обратно броене | 54 |
| изпращане на съобщения | 40 | Използване на хронометъра | 54 |
| Използване на допълнителни музикални | | Създаване на нова задача | 55 |
| функции | 41 | Създаване на текстова бележка | 55 |
| Използване на инструменти и приложения | 44 | Управление на календара | 55 |
| Използване на възможностите за Bluetooth | | Проблеми при работа | a |
| безжична връзка | 44 | Индекс | d |

Информация за употреба и безопасност

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или незаконни ситуации и да подситеgurите оптимално представяне на Вашия мобилен телефон.



Предупреждения за безопасност

Дръжте телефона далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте телефона и всички аксесоари далеч от малки деца или животни. Малките елементи могат да предизвикат задушаване или сериозни наранявания ако бъдат поглнати.

Предпазвайте слуха си



Увеличаването на силата на звука в слушалките може да навреди на слуха Ви. Използвайте само минималното ниво на звука, което Ви е необходимо, за да чувате гласа или музиката в слушалката.

Инсталирайте телефона и оборудването внимателно

Проверете дали телефона или оборудването към него са стабилно закрепени във Вашето превозно средство. Избягвайте да поставяте телефона или аксесоарите към него близо до или в обсега на въздушна възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да нанесе сериозни наранявания при рязкото надуване на въздушната възглавница.

Бъдете внимателни когато използвате и изхвърляте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само батерии одобрени от Samsung и зарядни устройства изработени специално за Вашия телефон. Несъвместими батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не хвърляйте батериите в огън. Следвайте всички местни разпоредби, когато изхвърляте употребявани батерии.

- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или в нагряващи устройства като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлоадират ако бъдат нагряти твърде много.
- Не чупете и не пробивайте батерията. Избягвайте да подлагате батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение или прегряване.

Избягвайте близост с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между телефона и пейсмейкъри, за да избегнете потенциални проблеми в работата на устройствата, според препоръките на производителите и независимата изследователска група Wireless Technology Research. Ако имате каквато и да е причина да подозирате, че телефонът Ви пречи на пейсмейкъра Ви или друго медицинско устройство, изключете веднага телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или на медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона на бензиностанции или в близост до горива или химикали. Изключете телефона си когато видите предупредителни знаци или инструкции. Вашият телефон може да предизвика експлозии или пожар в или около места за съхранение на горива или химикали или райони за пренос или обработка на запалителни вещества. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от наранявания причинени от постоянно повторение на едни и същи движения

Когато пращате текстови съобщения или играете игри на телефона си, дръжте телефона с отпусната ръка, натискайте клавишите леко, използвайте специални функции, които намаляват броя на клавишите, които се налага да натискате (например предварително зададени съобщения или подсказващ текст) и правете чести почивки.



CAUTION

Предпазни мерки

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона докато шофирате и спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоари от типа “свободни ръце”, за да повишите безопасността когато е възможно.

Следвайте всички предупреждения и правила за безопасност

Спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони в даден район.

Използвайте само аксесоари одобрени от Samsung

Употребата на несъвместими аксесоари може да повреди телефона или да причини наранявания.

Изключете телефона когато сте в близост до медицинско оборудване

Вашият телефон може да пречи на медицинската апаратура в болници или заведения за медицинска помощ. Следвайте всички разпоредби, изписани предупреждения и насоки от медицинския персонал.

Изключете телефона или изключете безжичните му функции когато се намирате в самолет

Вашият телефон може да пречи на оборудването в самолета. Следвайте всички разпоредби на авиолинии и изключете телефона или преминете на режим, който изключва безжичните функции, когато бъдете помолени от персонала в самолета.

Предпазвайте батериите и зарядните устройства от повреди

- Избягвайте да излагате батериите на много студени или горещи температури (под 0 °C/ 32 °F или над 45 °C/113 °F). Екстремните температури могат да намалят капацитета на зареждане и живота на батериите.
- Предпазвайте батериите от допир с метални предмети, тъй като това може да създаде контакт между + и - край и да доведе до временни или трайни повреди в батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или повредена батерия.

Използвайте телефона внимателно и разумно

- Не позволявайте телефона да се намокри — течностите могат да нанесат сериозни повреди. Не дръжте телефона с мокри ръце. Повреди в телефона, причинени от вода, могат да нарушат гаранцията от производителя.

- Избягвайте да използвате или да съхранявате телефона си на прашни, мръсни места, за да го предпазите от повреди по движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство — предпазвайте го от удари или невнимателна употреба, за да избегнете сериозни повреди.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да слепи движещи се части и да попречи на правилната му работа.
- Избягвайте да използвате светкавицата към камерата в телефона или да доближавате светлината от телефона до очите на деца или животни.
- Вашият телефон и картите с памет могат да се повредят ако бъдат изложени на влиянието на магнитни полета. Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитни закопчалки и не позволявайте телефона Ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителни периоди от време.

Избягвайте близост с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радиочестотни (RF) сигнали, които могат да пречат на непредпазени или неправилно предпазени електронни устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, медицинска апаратура и други електронни устройства в дома или превозното средство. Консултирайте се с производителя на Вашите електронни устройства, за да разрешите възможните проблеми, с които можете да се сблъскате.



Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормално положение

Избягвайте контакт с вградената антена на телефона.

Позволявайте само на квалифициран персонал да обслужва телефона Ви

Ако позволите на неквалифициран персонал да обслужва телефона Ви, това може да доведе до повреди в телефона и нарушаване на гаранцията му.

Осигурете максимално дълъг живот за батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите повече от седмица, тъй като прекаленото зареждане може да скъси живота на батерията.
- След даден период от време, неупотребяваните батерии ще се разреждат и ще трябва да се заредят отново преди да се използват.

- Изключете зарядното устройство от контакта когато не го използвате.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Използвайте внимателно SIM картите и картите с памет

- Не отстранявайте карта от телефона докато прехвърляте или използвате дадена информация, тъй като това може да доведе до загуба на информация и/или повреда в картата или телефона.
- Предпазвайте картите от силни удари, статично електричество и електрически шум от други устройства.
- Честото записване или изтриване ще намали живота на картите с памет.
- Не докосвайте с пръсти или метални предмети контакти или терминали оцветени в златисто. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни телефони

Обаждания по спешност от телефона Ви може да не са възможни в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате в отдалечени или неразвити райони, планирайте алтернативен начин за свързване с персонал на спешна помощ.

Информация за сертифициране по Специфичен Коефициент на Поглъщане (SAR)

Вашият телефон отговаря на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на хора на енергия от радио вълни (RF) излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които преминават максималното ниво на излагане (познато като Специфичен Коефициент на Поглъщане, или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на изпитанията, максимумът за SAR записан за този модел е 0,298 вата за килограм. При нормална употреба, реалният SAR е вероятно много по-нисък, тъй като телефонът е бил проектиран да излъчва само RF енергията, нужна за да предаде сигнал до най-близката базова станция. Като излъчва автоматично по-ниски нива когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.


Декларацията за съответствие в края на това ръководство показва, че телефонът Ви е в съответствие с европейската директива за Радио и Терминално Телекомуникационно Оборудване (R&TTE). За повече информация относно SAR и други стандарти на ЕС, посетете уеб страницата за мобилни телефони на Samsung.

Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъчно Електрическо & Електронно Оборудване)



(Приложимо в Европейския Съюз и в други европейски държави с разделно събиране на отпадъците)

 Това обозначение на продукта или в литературата към него показва, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с останалите домакински отпадъци когато престане да работи. За да предотвратите възможни вреди на природата или човешкото здраве причинени от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете този продукт от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да подкрепите повторната употреба на материалните ресурси.

Потребителите трябва да се свържат или с търговеца от когото са купили този продукт или с представителство на местното управление относно информация за това къде и как могат да занесат този продукт, за да може той да бъде рециклиран без опасност за околната среда.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за закупуване. Този продукт не бива да бъде изхвърлян с останалите битови отпадъци.

Представяне на Вашия мобилен телефон

В тази част ще научите относно изгледа на телефона, клавишите, дисплея и иконите.

Разопаковане

Проверете в кутията на продукта за следното:

- Мобилен телефон
- Батерия
- Зарядно устройство
- Ръководство на потребителя



Доставеното с Вашия телефон може да се различава в зависимост от софтуера и аксесоарите разпространени във Вашия регион или предлагани от Вашия мобилен оператор.

Можете да се сдобие с допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Изглед на телефона





Вашият телефон включва следните клавиши и функции:












От външната страна Вашия телефон включва следните клавиши и функции:



Клавиши


| Клавиш | Функция |
|---|---|
|  Екранни клавиши | Извършват действия обозначени в долната част на дисплея |
|  Навигация с 4 направления | В режим на готовност, получавате достъп до предварително зададени от Вас менюта; в режим Меню, преминавате от една опция от менюто на друга |
|  Достъп до меню/ Потвърждение | В режим на готовност, получавате достъп до режим Меню; в режим Меню, отваряте избран елемент от меню или потвърждавате въвеждане |
|  Видео повикване | В екрана за набиране можете да осъществите видео повикване |

| Клавиш | Функция |
|--|---|
|  Превключване между приложения | Отваряте прозореца за превключване на приложенията, за да получите достъп до други приложения, без да излизате от използваното в момента приложение |
|  Набиране | Осъществявате или отговаряте на обаждане; В режим на готовност, преглеждате последно набрани, пропуснати или приети повиквания |
|  Изтриване | Изтривате знаци или елементи в дадено приложение |
|  Включване и Изключване/ Изход от менюто | Включвате и изключвате телефона (натиснете и задръжете); Приключвате обаждане; В режим Меню, отменяте предната стъпка и се връщате към режим на готовност |

| Клавиш | Функция |
|---|---|
|  | Цифрено-буквени Въвеждате числа, букви и специални символи; В режим на готовност, натиснете и задръжте [1], за да получите достъп до гласовата си поща и [0], за да въведете код за международно набиране |
|  | Специална функция Въвеждате специални символи или изпълнявате специални функции; В режим на готовност, натиснете и задръжте [#] за Тих профил; Натиснете и задръжте [*], за да въведете интервал между числата |
|  | Сила на звука Регулирате силата на звука |
|  | Задържане Заклучвате или отключвате екрана за докосване |
|  | Камера В режим на готовност, включвате камерата (натиснете и задръжте); В режим Камера, правите снимка или записвате видео |

Дисплей

Основният дисплей на Вашия телефон се състои от три части:

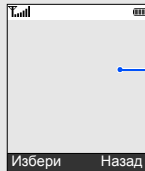

Лента на иконите

Показва различни икони

Текстово и графично поле










Показва съобщения, инструкции и въведена от Вас информация.












Лента на екранните клавиши












Показва текущите действия зададени, към всеки екранен клавиш












Икони




Запознайте се с иконите, които се появяват на Вашия дисплей.

| Икона | Описание |
|---|--------------------------------------|
|  | Сила на сигнала |
|  | Функцията SOS съобщение е активирана |
|  | GPRS мрежата е свързана |
|  | Прехвърляне на данни в GPRS мрежа |
|  | EDGE мрежата е свързана |
|  | Прехвърляне на данни чрез EDGE мрежа |
|  | UMTS мрежата е свързана |
|  | Прехвърляне на данни чрез UMTS мрежа |
|  | HSDPA мрежата е активирана |

| Икона | Описание |
|---|--|
|  | Прехвърляне на данни чрез HSDPA мрежа |
|  | Текущо повикване |
|  | Текущ видео разговор |
|  | Bluetooth комплект за кола “свободни ръце” или слушалки свързани |
|  | Текущо възпроизвеждане на музика |
|  | Възпроизвеждането на музика е прекъснато |
|  | Възпроизвеждането на музика е спряно |
|  | FM радио включено |
|  | FM радио |
|  | Bluetooth активиран |
|  | Осъществена връзка с компютър |

| Икона | Описание |
|---|---|
|  | Аларма активирана |
|  | Картата с памет е поставена |
|  | Разглеждане на уеб |
|  | Свързване към защитена уеб страница |
|  | Активирано пренасочване на повикването |
|  | Роуминг (извън нормалната зона на обслужване) |
|  | Нормален профил активиран |
|  | Тих профил активиран |
|  | Профил Шофиране активиран |
|  | Профил Среца активиран |
|  | Профил На открито активиран |

| Икона | Описание |
|---|------------------------------------|
|  | Профил Офлайн активиран |
|  | Ново текстово съобщение (SMS) |
|  | Ново мултимедийно съобщение (MMS) |
|  | Ново email съобщение |
|  | Ново гласово съобщение |
|  | Ново push съобщение |
|  | Ново съобщение с настройки |
|  | Текстови съобщения - запълнени |
|  | Мултимедийни съобщения - запълнени |
|  | Email съобщения - запълнени |
|  | Гласови съобщения - запълнени |

| Икона | Описание |
|---|-----------------------------------|
|  | Push съобщения - запълнени |
|  | Съобщения с настройки - запълнени |
|  | Ниво на заряд на батерията |
| 10:00 | Текущо време |




Сглобяване и подготвяне на Вашия мобилен телефон

Започнете като сглобите и настроите Вашия мобилен телефон за първата му употреба.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия


Когато се абонирате за мобилна телефонна услуга, Вие ще получите Абонатен Идентификационен Модул или SIM карта с информация за абонамента, като Вашия личен идентификационен код (PIN) и различни услуги. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да поръчате карта с Универсален Абонатен Идентификационен Модул (USIM). За да поставите SIM или USIM карта и батерия,

1. Свалете капака на батерията.

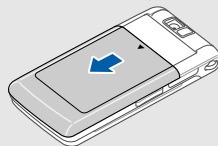


Ако телефонът е включен, натиснете и задръжте [**⏻**], за да го изключите.

2. Поставете SIM или USIM картата.

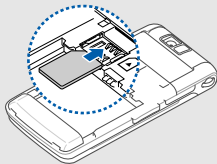


Поставете SIM или USIM картата в телефона със златисто оцветените контакти надолу.

3. Поставете батерията.

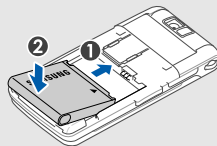


4. Поставете обратно капака на батерията.

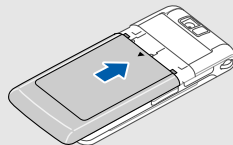


Зареждане на батерията

Преди да използвате телефона за първи път, трябва да зарядите батерията.

1. Отворете капачето на мултифункционалния жак и пъхнете в него малкия край на зарядното устройство.

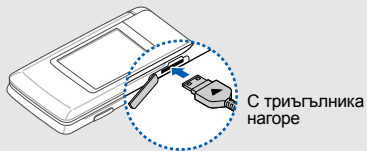

Неправилното свързване на зарядното устройство може да нанесе сериозни повреди върху телефона. Никакви повреди, причинени при неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2. Включете големия край на зарядното устройство в електрически контакт.
3. Когато батерията се заряди напълно ( иконата е престанала да се движи), изключете зарядното от контакта.
4. Извадете края на зарядното от жака на телефона.
5. Затворете капачето на мултифункционалния жак.




Относно индикатора за ниско ниво на заряд на батерията

Когато нивото на заряд на батерията е ниско, телефонът ще издаде предупредителен звук и ще покаже съобщение за празна батерия. Иконата за батерията също ще бъде празна и ще мига. Ако зарядът на батерията се понижи прекалено много, телефонът ще се изключи автоматично. Заредете батерията, за да продължите да използвате телефона си.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да запаметявате допълнителни мултимедийни файлове, трябва да поставите карта с памет. Вашият телефон приема карти с памет microSD™ до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

1. Отворете капака на слота за карти с памет, намиращ се отстрани на телефона.
2. Поставете карта с памет, с етикета нагоре.

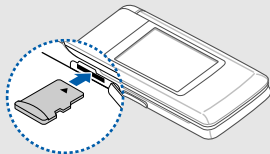

3. Натиснете картата с памет в слота за карти докато се застопори на място.


За да извадите картата с памет, натиснете я лекичко навътре, докато се откачи от телефона, и след това я издърпайте от слота.

Използване на основни функции

Научете как да изпълнявате основни операции и да използвате основните функции на Вашия мобилен телефон.

Включване и изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [].
3. Въведете Вашия PIN-код и натиснете **<Потвър.>** (ако е необходимо).

За да изключите телефона, повторете стъпки 1 и 2 от описаните по-горе.

Превключване на режим Офлайн

Като превключите на режим Офлайн, Вие можете да използвате онези функции на телефона, които не зависят от мрежата, на места където безжичните устройства са забранени, като самолети или болници.


За да превключите на режим Офлайн, натиснете **<Меню> → Настройки → Профили на телефона → Офлайн.**



Следвайте всички изписани предупреждения и насоки от официалния персонал когато се намирате на места където безжичните устройства са забранени.


Достъп до менюта

За да получите достъп до менютата на Вашия телефон,

1. Натиснете екранния клавиш за менюто, което желаете.
2. Използвайте клавишите за навигация, за да преминете на меню или опция.
3. Натиснете <Избери>, <Потвър.>, или [OK], за да потвърдите избраната опция.
4. Натиснете <Назад>, за да преминете едно ниво по-нагоре; Натиснете [>], за да се върнете към режим на готовност.

Превключване между приложения

Научете как да превключвате на други приложения от дадено меню, без да затваряте екрана на менюто, което използвате.






1. Докато използвате менюто, натиснете [].
Налични са следните приложения:
 - **Повикване:** отваряте екрана за набирание
 - **Съобщения:** отваряте меню **Съобщения**

- **Интернет:** стартирате уеб браузъра
- **Музикален плейър:** стартирате музикалния плейър

2. Преминете на избраното приложение и натиснете <Избери>.
3. Когато сте готови, преминете на **Край на всички?** и натиснете <Да>.

Работа с външния дисплей

Научете как да използвате екрана за докосване на външния дисплей докато телефона е затворен.

| Действие | Функция |
|--------------|---|
| | Налични са следните функции: <ul style="list-style-type: none"> • : Стартирате музикалния плейър, за да слушате музикални файлове ► стр. 33 • : Слушате FM радио ► стр. 31 • : Включвате камерата ► стр. 30 • : Преглеждате Вашите снимки и видео |
| Докоснете :: | За да се върнете на предишния екран, докоснете  . |

| Действие | Функция |
|---------------------------------------|--|
| Мръднете пръста си наляво или надясно | Променят дисплея на датата и часа |
| Мръднете пръста си нагоре или надолу | Превключват между дисплея на часа и на календара |

Персонализиране на Вашия телефон

Използвайте оптимално телефона си като го персонализирате, за да отговаря на Вашите предпочитания.

Настройване на силата на звука на клавишите

В режим на готовност, натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука на клавишите.

Превключване от или на Тих режим

В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да включите или изключите звука на Вашия телефон.

Промяна на тона на звънене

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Настройки** → **Профили на телефона**.
 2. Преминете на режима, който използвате.
 3. Натиснете <Опции> → **Редактиране** → **Тон на звънене на аудио повикване** или **Тон на звънене за видео повикване**.
 4. Преминете наляво или надясно на дадено място за запаметяване (ако е необходимо).
 5. Изберете категория тон на звънене → тон на звънене.
 6. Натиснете <Опции> → **Запиши**.
- За да превключите на друг режим, изберете режим от списъка.

Избиране на тапет (режим на готовност)

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Начало** → **Основен дисплей**.
2. Преминете наляво или надясно на **Изображение** и натиснете [OK].
3. Преминете наляво или надясно на дадено място за запаметяване (ако е необходимо).
4. Изберете категория изображение → изображение.
5. Натиснете **<Опции>** → **Запиши**.

Избиране на тема за дисплея (режим на готовност)

За да създадете тема,

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Моя тема** → **Основен дисплей** → **Нова тема (лесно)** или **Нова тема (експерт)**.

2. Персонализирайте темата по Ваш вкус като следвате инструкциите на екрана.
3. Когато сте готови, въведете име на темата и натиснете **<Запиши>**.
4. Натиснете **<Да>**, за да приложите темата.



Ако изберете един и същи цвят за цялата тема, е възможно да не можете да разпознавате дисплея.

След като сте създали тема,

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Моя тема** → **Основен дисплей** → **Избери тема**.
2. Изберете тема и натиснете **<Запиши>**.
3. Натиснете **<Да>**, за да приложите темата.

Персонализиране на външния дисплей

За да зададете тапет,

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Начало** → **Външен дисплей**.
2. Преминете наляво или надясно на **Включено**.
3. Преминете надолу и натиснете **[ОК]**.
4. Преминете наляво или надясно на дадено място за запаметяване (ако е необходимо).
5. Изберете категория изображение → изображение.
6. Натиснете **<Настрой>**.

За да промените цвета на дадена тема,

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за дисплея и осветлението** → **Моя тема** → **Външен дисплей**.
2. Преминете наляво или надясно до дадения цвят.
3. Натиснете **<Запиши>**.

Задаване на клавиши за бърз достъп до менюта

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш, който ще използвате за бърз достъп.
3. Изберете меню, което да зададете към този клавиш.




Заклучване на Вашия телефон

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона**.
2. Изберете **Включено**.
3. Въведете нова парола с 4 до 8 символа и натиснете **<Потвър.>**.
4. Въведете новата парола отново и натиснете **<Потвър.>**.




Използване на основните функции за набиране

Научете как да осъществявате или да отговаряте на повикване и да използвате основните функции за набиране.



Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер.
2. Натиснете [, за да наберете телефонния номер.
За видео повикване, натиснете [].
3. За да прекратите обаждането, натиснете [].

Отговаряне на повикване

1. Когато имате обаждане, натиснете [].
За видео повикване, натиснете [] → **<Покажи ме>**.
2. За да прекратите обаждането, натиснете [].

Настройка на силата на звука

За да настроите силата на звука по време на обаждане, натиснете [/].

Използване на функцията високоговорител

1. По време на обаждане, натиснете [**OK**], за да активирате високоговорителя.
2. За да превключите обратно на слушалка, натиснете [**OK**] отново.

Използване на слушалки

Като включите предоставените слушалки в мултифункционалния жак, Вие можете да осъществявате и да отговаряте на повиквания:

- За да наберете отново последния набран номер, натиснете клавиша за слушалките, после натиснете отново и задръжте.
- За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за слушалките.
- За да прекратите повикване, натиснете клавиша за слушалките.

Изпращане и преглеждане на съобщения

Научете как да изпращате или да преглеждате текстови (SMS), мултимедийни (MMS), или email съобщения.

Изпращане на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню> → Съобщения → Създаване на съобщение → Съобщение**.
2. Въведете номер на местоназначение и преминете надолу.
3. Въведете текста на съобщението. ► стр. 27
За да го изпратите като текстово съобщение, преминете направо към стъпка 7.
За да прикачите мултимедия, продължете със стъпка 4.
4. Натиснете **<Опции> → Добави мултимедия** и добавете желания елемент.
5. Натиснете **<Опции> → Допълнителни → Добави тема**.
6. Въведете тема на съобщението.

7. Натиснете **<Опции> → Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпращане на email

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню> → Съобщения → Създаване на съобщение → Email**.
2. Въведете email адрес и преминете надолу.
3. Въведете тема на съобщението и преминете надолу.
4. Въведете текста на email-а.
5. Натиснете **<Опции> → Прикачи мултимедия** или **Прикачване от органайзера** и прикачете файл (ако е необходимо).
6. Натиснете **<Опции> → Изпращане**, за да изпратите email-а.

Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст, можете да променят режима за въвеждане на текст:

- Натиснете и задръжте [✱], за да превключите между режим T9 и режим ABC.
- Натиснете [✱], за да промените регистъра или да превключите на режим Числа.

- Натиснете и задръжте [#], за да превключите на режим Символи.

Въведете текст в един от следните режими:

| Режим | Функция |
|---------|--|
| ABC | Натискайте съответния цифрено-буквен клавиш, докато на дисплея се появи желания символ. |
| T9 | <ol style="list-style-type: none"> Натиснете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума. Когато думата се изпише правилно, натиснете [#], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише, натиснете [0], за да изберете алтернативна дума. |
| Числа | Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете цифра. |
| Символи | Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да изберете символ. |

Преглеждане на текстови или мултимедийни съобщения

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Входяща кутия**.
- Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Преглеждане на email

- В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Съобщения** → **Email входящи**.
- Натиснете <Опции> → **Изтегляне**.
- Изберете email или заглавие.
- Ако сте избрали заглавие, натиснете <Опции> → **Изтегляне**, за да разгледате съдържанието на email-а.

Добавяне и намиране на записи

Научете най-важното относно използването на функцията **Телефонен указател**.

Добавяне на нов запис

1. В режим на готовност, въведете телефонния номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Добави в Тел. Указател** → място за запамятаване (телефон или SIM) → **Ново**.
3. Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете **[OK]**, или натиснете **<Опции>** → **Запиши**, за да добавите записа към паметта.

Намиране на запис

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Можете също да натиснете **<Тел. Указ.>** в режим на готовност.
2. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
3. Изберете името на записа от списъка за търсене.










Когато вече сте намерили записа, можете:

- да се обадите на този телефон като натиснете **[↵]**
- да променят информацията за записа като натиснете **<Опции>** → **Редактиране**





Използване на основните функции на камерата

Научете най-важното относно това как да правите и разглеждате снимки и видео.



Правене на снимки

1. От външния дисплей, докоснете  → , за да включите камерата. Можете също да натиснете и задържите .
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
 - Докоснете , за да настроите експозицията.
 - Докоснете , за да приближите или отдалечите образа.
4. Натиснете , за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
5. Докоснете , за да направите следваща снимка (стъпка 3).

Собствен портрет










1. В режим на готовност, натиснете и задръжете , за да включите камерата.
2. Насочете обектива към себе си и направете всички желани корекции.
3. Натиснете **[ОК]** или , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете  или , за да направите следваща снимка. (стъпка 2).

Разглеждане на снимки




От външния дисплей, докоснете  →  → файл снимка.

В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Моите файлове** → **Изображения** → файл снимка.

Запис на видео

1. От външния дисплей, докоснете  → , за да включите камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка за пейзажна снимка.
3. Докоснете **M** → , за да превключите на режим Записване.
4. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
 - Докоснете , за да настроите експозицията.
 - Докоснете , за да приближите или отдалечите образа.
5. Натиснете [, за да започнете да записвате.
6. Докоснете  или натиснете [, за да спрете да записвате.
Видеото се запазва автоматично.
7. Докоснете , за да запишете следващо видео (стъпка 4).

Разглеждане на видео

От външния дисплей, докоснете  →  →  → видео файл.

В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Моите файлове** → **Видеоклипове** → видео файл.

Слушане на музика

Научете как да слушате музика чрез музикалния плейър или FM радио.

Слушане на FM радио

Включване на FM радиото на основния дисплей.

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Мултимедия** → **FM радио**.



3. Натиснете **<Да>**, за да стартирате автоматично настройване. Радиото търси и запамята достъпни радио станции автоматично.




Първият път, когато използвате FM радиото ще бъдете подканени да започнете автоматично настройване.

4. Преминете наляво или надясно на избрана радио станция.
5. За да изключите радиото, натиснете **[OK]**.

Включване на FM радиото на външния дисплей


1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. От външния дисплей, докоснете  → . FM радиото се включва автоматично.

3. Докоснете , за да стартирате автоматично настройване. Радиото търси и запамята достъпни радио станции автоматично.



Първият път, когато използвате FM радиото ще бъдете подканени да започнете автоматично настройване.

4. Управлявайте FM радиото като използвате следните действия:

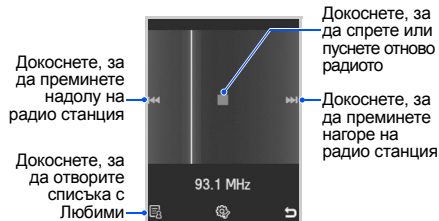

Слушане на музикални файлове

Започнете като прехвърлите файлове на телефона си или картата с памет:

- Записвайте от интернет. ► Разглеждайте уеб.
- Записвайте от компютър със Samsung PC Studio. ► стр. 41
- Получавайте чрез Bluetooth. ► стр. 45
- Копирайте във Вашата карта с памет. ► стр. 41
- Синхронизирайте с Windows Media Player 11. ► стр. 42



Слушане на музика с основния дисплей


1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Мултимедия** → **Музикален плейър**.
2. Изберете категория музика → музикален файл.

3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:

| Клавиш | Функция |
|---------------|--|
| ОК | Прекъсва или възстановява възпроизвеждането. |
| Сила на звука | Настройване на силата на звука - увеличаване или намаляване |
| Навигация: | <ul style="list-style-type: none">• Ляво: Възстановява възпроизвеждането; Прескача назад (натиснете в рамките на 3 секунди; Сканира назад във файла (натиснете и задръжте)• Дясно: Прескача напред; Сканира напред във файла (натиснете и задръжте)• Нагоре: Отваря плейлист• Надолу: Спира възпроизвеждането |

Слушане на музика с използване на външния дисплей

1. От външния дисплей, докоснете  → .
2. Изберете категория музика → музикален файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането като използвайте следните действия:

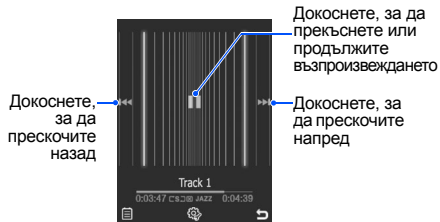

Разглеждане на уеб

Научете как да отваряте и запаметявате Вашите любими уеб страници.

Разглеждане на уеб страници

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Браузър** → **Начална страница**, за да отворите уеб страницата на Вашия доставчик на услуги.
2. Навигацията на уеб страницата се осъществява със следните клавиши:

| Клавиш | Функция |
|-----------|--|
| Навигация | Придвижвате се нагоре или надолу по уеб страницата |
| ОК | Избирате елемент |
| <Назад> | Връщате се на предишната страница |
| <Опции> | Получавате достъп до списък с опции на брауъра |

Запаметяване на Вашите любими уеб страници

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Браузър** → **Показалци**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Добавяне на показалец**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес (URL).
4. Натиснете **<Запиши>**.



Използване на допълнителни функции


Научете как да изпълнявате допълнителни операции и да използвате още функции на Вашия мобилен телефон.

Използване на допълнителни функции за повикване



Научете за допълнителните възможности за повиквания на Вашия телефон.

Преглеждане и набиране на пропуснати повиквания

Вашият телефон ще показва на дисплея повиквания, които Вие сте пропуснали. За да наберете номера, от който имате пропуснатото обаждане,

1. Натиснете <Виж>.
2. Преминете на номера на пропуснатото повикване, които искате да наберете.
3. Натиснете [, за да го наберете.

Избиране на последно набран номер

1. В режим на готовност, натиснете [, за да прегледате списъка с последно набрани номера.
2. Преминете на номера, който желаете и натиснете [, за да го наберете.

Задържане на обаждане или възстановяване на задържано обаждане

Натиснете <**Задръж**>, за да задържите обаждане или натиснете <**Изтегли**>, за да възстановите задържано обаждане.

Набиране на втори номер

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, Вие можете да наберете друг номер по време на обаждане:

1. Натиснете <**Задръж**>, за да задържите първото обаждане.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете и натиснете [**↵**].
3. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между двете обаждания.
4. За да прекратите задържаното обаждане, натиснете <**Опции**> → **Край** → **Задържано повикване**.
5. За да прекратите текущото обаждане, натиснете [**ⓧ**].

Отговаряне на второ обаждане

Ако Вашата мрежа поддържа тази функция, можете да отговорите на второ входящо повикване:

1. Натиснете <**Приеми**> или [**↵**], за да отговорите на второ повикване.
Първото обаждане се задържа автоматично.
2. Натиснете <**Замени**>, за да превключите между обажданията.

Осъществяване на конферентно обаждане (конферентен разговор)

1. Обадете се на първия участник, който искате да добавите към конферентно обаждане.
2. Докато сте свързани с първия участник, обадете се на втория.
Обаждането към първия участник се задържа автоматично.
3. Когато се свържете с втория участник, натиснете <**Опции**> → **Конферентен разговор**.

- Повторете стъпки 1 и 2, за да добавите още участници (ако е необходимо).
- За да прекратите конферентно обаждане, натиснете [**⏏**].

Набиране на международен телефонен номер

- В режим на готовност, натиснете и задръжте [**0**], за да въведете символ **+**.
- Въведете пълния номер, който искате да наберете (код на държавата, код на областта и телефонен номер) и натиснете [**↵**], за да наберете.

Набиране на запис от Телефонен указател

Можете да набирате номера директно от **Телефонен указател** като използвате вече запаметени записи. ► стр. 29

- В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Можете също да натиснете **<Тел. Указ.>** в режим на готовност.
- Преминете на номера, който желаете и натиснете [**↵**], за да го наберете.

Използване на допълнителни функции на Телефонен указател

Научете как да създавате визитки, да задавате номера за бързо набиране и да създавате групи от записи.

Създаване на визитка

- В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Можете също да натиснете **<Тел. Указ.>** в режим на готовност.
- Натиснете **<Опции>** → **Моята визитна картичка**.
- Въведете Вашите лични данни.
- Натиснете [**ОК**] или натиснете **<Опции>** → **Запиши**.



Можете да изпращате Вашата визитка като я прикачите към съобщение или email или като я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

Задаване на номера за бързо набиране

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
Можете също да натиснете **<Тел. Указ.>** в режим на готовност.
2. Придвижете се на записа, който ще бъде зададен към този номер.
3. Натиснете **<Опции>** → **Задаване на бързо набиране**.
4. Придвижете се на номера, който желаете да зададете (2-9) и натиснете **<Избери>**.
Записът е запаметен към номера за бързо набиране.



Сега можете да се обадите на този номер от режим на готовност като натиснете и задържите зададения номер за бързо набиране.

Създаване на група от записи

Чрез създаване на група от записи, можете да задавате тонове на звънене и снимки на повиквания към всяка група, или да изпращате съобщения и email-и към цялата група.
Започнете със създаване на група:

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Телефонен указател**.
2. Преминете наляво или надясно на **Групи**.
3. Натиснете **<Опции>** → **Създаване на група** → място за запамятаване (ако е необходимо).
4. Въведете името на групата и натиснете **<Запиши>**.
5. Натиснете **<Опции>** → **Настройки на група**.
6. За да зададете изображение на повиквания, натиснете **[ОК]** → категория изображения → изображение.
7. За да зададете групов тон на звънене, придвижете се надолу и натиснете **[ОК]** → категория тонове на звънене → тон на звънене.
8. Натиснете **<Опции>** → **Запиши**.

Използване на допълнителни функции за изпращане на съобщения

Научете как да създавате шаблони и да използвате шаблони за създаване на нови съобщения.

Създаване на текстов шаблон

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Шаблони** → **Текстови шаблони**.
2. Натиснете **<Създай>**, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Въведете Вашия текст и натиснете **[ОК]**, за да запазите шаблона.

Създаване на мултимедийни шаблони

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.
2. Натиснете **<Създай>**, за да отворите прозорец за нов шаблон.

3. Създайте мултимедийно съобщение, с тема и желани от Вас прикачени файлове, което да използвате като шаблон. ► стр. 27
4. Натиснете **[ОК]**, за да запазите шаблона.

Вмъкване на текстови шаблони в нови съобщения

1. За да започнете ново съобщение, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → вид съобщение.
2. Преминете надолу, на текстовото поле, и натиснете **<Опции>** → **Вмъкни** → **Текстов шаблон** → шаблон.

Създаване на съобщение от мултимедийен шаблон


1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **Шаблони** → **Мултимедийни шаблони**.

2. Преминете на желания шаблон и натиснете **<Опции>** → **Изпращане**.
Вашият шаблон се отваря като ново мултимедийно съобщение.

Използване на допълнителни музикални функции


Научете как да подготвяте музикални файлове, да създавате плейлисти и да запазвате радио станции.

Копиране на музикални файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Samsung PC studio**.
2. Натиснете [, за да се върнете в режим на готовност.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате компютърен кабел за данни.

4. Стартирайте Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютъра към телефона.
Обърнете се към функциите за помощ на Samsung PC Studio за повече информация.

Копиране на музикален файл към карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение**.
3. Натиснете [, за да се върнете в режим на готовност.
4. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате компютърен кабел за данни.
Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
5. Изберете **Отворете папката, за да прегледате файловете** в появилия се прозорец на компютъра.
6. Копирайте файлове от компютъра към картата с памет.

Синхронизиране на Вашия телефон с Windows Media Player

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзки с компютър** → **Медия плейър**.
2. Натиснете [, за да се върнете в режим на готовност.
3. Свържете мултифункционалния жак на телефона към компютър, като използвате компютърен кабел за данни.
Когато се осъществи връзка, на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
4. Изберете **Синхронизирай цифрови медийни файлове на това устройство** в появилия се прозорец на компютъра.
5. Редактирайте или въведете името на Вашия телефон в появилия се прозорец (ако е необходимо), и кликнете **Finish**.

6. Изберете и провлачете желаните музикални файлове до списъка за синхронизация.
7. Кликнете **Начало на синхрон**.






Създаване на плейлист

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Мултимедия** → **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създай списък песни**.
3. Въведете заглавие на Вашия нов плейлист и натиснете **<Запиши>**.
4. Изберете новия плейлист.
5. Натиснете **<Опции>** → **Добави** → **Песни**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите и натиснете **<ОК>**.

Запаметяване на радио станции



Запаметявайте радио станции в Любими и слушайте радио станциите.

За да запаметите радио станции автоматично,

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. От външния дисплей, докоснете  → .
3. Докоснете  → .
4. Докоснете  за потвърждение (ако е необходимо).




Радиото сканира и автоматично запаметява достъпните радио станции в Любими.

За да запаметявате радио станции ръчно,

1. Включете предоставените слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. От външния дисплей, докоснете  → .

3. Преминете наляво или надясно на избрана радио станция.

4. Докоснете  → , за да запаметите радио станцията в Любими.

За да настроите FM радиото на дадена радио станция в Любими, докоснете  →  →  и преминете нагоре или надолу от екрана на радиото.

Използване на инструменти и приложения

Научете как да работите с инструментите и допълнителните приложения на Вашия телефон.

Използване на възможностите за Bluetooth безжична връзка

Научете за способността на Вашия телефон да се свързва с други безжични устройства за обмен на данни и използване на възможностите за свободни ръце.

Включване на безжичната функция Bluetooth

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Настройки**.
3. Преминете надолу до **Активиране**.
4. Преминете наляво или надясно до **Включено**.
5. За да позволите на други устройства да откриват Вашия телефон, преминете надолу и после наляво или надясно до **Включено**.
6. Натиснете **<Запиши>**.

Откриване и свързване с други Bluetooth устройства

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth** → **Търсене на ново устройство**.
2. Преминете до желаното устройство и натиснете **<Избери>**.
3. Въведете PIN-код за използване на безжичната функция Bluetooth или PIN-кода на Bluetooth функцията на другото устройство, ако има такъв, и натиснете **<ОК>**.
Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме връзката, свързването е завършено.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Изберете файл или елемент от някое от приложенията на Вашия телефон, който искате да изпратите.

2. Натиснете **<Опции>** → **Изпращане на визитката чрез**, **Изпращане чрез**, или **Изпращане на URL чрез** → **Bluetooth** (при изпращане на данни за записи, уточнете кои данни да се изпратят).

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1. Въведете PIN-код за използване на Bluetooth възможностите и натиснете **<ОК>** (ако е необходимо).
2. Натиснете **<Да>**, за да потвърдите, че желаете да получите данни от устройството (ако е необходимо).

Използване на режим Външна SIM

В режим Външна SIM можете да осъществявате или да отговаряте на повиквания само чрез свързано Bluetooth устройство за кола “свободни ръце”, посредством SIM картата на Вашия телефон.

За да активирате режим Външна SIM,

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Настройки**.
3. Преминете надолу до **Режим Външна SIM**.
4. Преминете наляво или надясно до **Включено** и натиснете **<Запиши>**.

За да използвате режим Външна SIM, активирайте Bluetooth връзката чрез Bluetooth устройството за кола “свободни ръце”.



Трябва да разрешите използването на Bluetooth устройството за кола “свободни ръце”. За да разрешите, натиснете **<Опции>** → **Удостоверяване на устройство**.

Разпечатване на изображения

Научете как да разпечатвате Ваши изображения чрез компютърен кабел за информация или Bluetooth.

За да разпечатате изображение чрез компютърен кабел за информация,

1. Свържете мултифункционалния жак на телефона към принтер, съвместим с него.
2. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Моите файлове** → **Изображения** → изображение.
3. Натиснете **<Опции>** → **Печат чрез** → **USB**.
4. Задайте настройките за разпечатване и натиснете **<ОК>**.

За да разпечатате изображение чрез безжичната функция Bluetooth,

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Моите файлове** → **Изображения** → изображение.
2. Натиснете **<Опции>** → **Печат чрез** → **Bluetooth**.
3. Изберете принтер с активна Bluetooth връзка и се свържете с него. ► стр. 45
4. Задайте настройките за разпечатване и натиснете **<ОК>**.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

Когато сте в извънредна ситуация, можете да изпратите SOS съобщение с молба за помощ.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Съобщения** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Преминете наляво или надясно до **Включено**.
3. Преминете надолу и натиснете **[ОК]**, за да отворите списъка с получателите.
4. Натиснете **<Опции>** → **Телефонен указател**, за да отворите списъка със записи.
5. Преминете на дадения запис и натиснете **[ОК]**.
6. Когато сте готови с избирането на записи, натиснете **<Готово>** → номер (ако е необходимо), за да се върнете към списъка с получатели.
7. Натиснете **<Опции>** → **ОК**, за да запаметите получателите.

8. Преминете надолу и задайте броя повторения на SOS съобщението.

9. Натиснете **<Запиши>** → **<Да>**.

За да изпратите SOS съобщение, телефонът трябва да е затворен и клавиатурата да е заключена. При затворен телефон, натиснете **[▲/▼]** четири пъти.



Когато изпратите първото SOS съобщение, всички функции на телефона ще бъдат блокирани докато не натиснете **[☎]**.

Активиране на функцията Мобилно проследяване

Когато някой постави нова SIM или USIM карта във Вашия телефон, функцията Мобилно проследяване автоматично ще изпрати телефонния номер на картата на двама получатели, за да Ви помогне да намерите и върнете телефона си.

За да активирате функцията Мобилно проследяване,

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Настройки** → **Защита** → **Проследяване на телефона**.
2. Въведете паролата си и натиснете <Потвър.>.
3. Преминете наляво или надясно до **Включено**.
4. Преминете надолу и натиснете [ОК], за да отворите списъка с получателите.
5. Натиснете <Опции> → **Телефонен указател**, за да отворите списъка със записи.
6. Преминете на дадения запис и натиснете [ОК].
7. Изберете номер.
8. Натиснете <Опции> → **ОК**, за да запаметите получателите.
9. Преминете надолу и въведете името на изпращача.
10. Натиснете <Опции> → **Запиши** → <Приеми>.

Запис и прослушване на гласови бележки

Научете как да работите с устройството за запис на глас на телефона.

Запис на гласова бележка

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Мултимедия** → **Записване на глас**.
2. Натиснете [ОК], за да започнете да записвате.
3. Изговорете Вашата гласова бележка на микрофона.
4. Когато сте готови, натиснете навигационния клавиш за надолу.

Прослушване на гласова бележка

1. От екрана на устройството за запис на телефона, натиснете <Опции> → **Мои гласови записи**.
2. Изберете файл.

3. Управлявайте възпроизвеждането като използвайте следните клавиши:

| Клавиш | Функция |
|---------------|---|
| ОК | Прекъсва или възстановява възпроизвеждането |
| Сила на звука | Настройва силата на звука - увеличаване или намаляване |
| Навигация | <ul style="list-style-type: none">• Ляво: Сканира назад във файла• Дясно: Сканира напред във файла• Надолу: Спира възпроизвеждането |

Използване на Java-базирани игри и приложения

Научете как да използвате игри и приложения базирани на широко признатата Java технология.

Игри

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Моите файлове** или **Забавление** → **Игри и други**.
2. Изберете игра от списъка и следвайте инструкциите на екрана.



Наличните игри могат да се различават според Вашия мобилен оператор или региона, в който се намирате. Управлението на игрите и опциите могат да се различават.

Стартиране на приложения

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Моите файлове** или **Забавление** → **Игри и други** → приложение.
2. Натиснете **<Опции>**, за да получите достъп до списък с различни опции и настройки за Вашето приложение.

Използване на RSS четец

Научете как да използвате RSS четеца, за да получите последните новини и информация от Вашите любими уеб страници.

Създаване на списък с новини

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **RSS четец**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Добави**.
3. Въведете адреса на даден RSS списък с новини и натиснете **<ОК>**.
4. За да добавите още списъци с новини, повторете стъпки 2-3 описани по-горе.

Четене на RSS списъци с новини

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **RSS четец**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Актуализиране** → **Избрани** или **Всички**, за да получите последните новини.
3. Изберете списък с новини → обновяване.

Запаметяване на мултимедия

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **RSS четец**.
2. Преминете на списък с новини и натиснете **<Опции>** → **Отваряне**.
3. Преминете на обновяване съдържащо мултимедия.
4. Натиснете **<Опции>** → **Медии** → **Изтегляне**.

Персонализиране на настройки на RSS четец

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **RSS четец**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Настройки**.
3. Персонализирайте настройките по Ваше желание.

Публикуване на снимки и видео в интернет

Научете как да публикувате Вашите снимки и видео в уеб страници за снимки и блогове.

Активиране на ShoZu акаунт

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Настройки за MobileBlog** → **Активиране на ShoZu**.
2. Изберете **Включено**.
3. Натиснете **<Да>**, за да потвърдите.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате акаунта.

Създаване на ново местоназначение

1. В режим на готовност, **<Меню>** → **Настройки** → **Настройки за приложение** → **Настройки за MobileBlog** → **Местоназначения**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Създай ново**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите нова уеб страница на местоназначение.
4. Повторете стъпки 2 и 3 описани по-горе, за да добавите повече местоназначения.

Публикуване на файл

1. От дадено приложение, като **Моите файлове** или **Камера**, изберете файл или направете нова снимка.
2. Натиснете **<Опции>** → **Качи в уеб**.
3. Изберете местоназначение, към което искате да го изпратите.
4. Въведете ново име на файла и информация, и натиснете **<Качване>**.

Създаване и преглеждане на световни часовници

Научете как можете да видите времето в друга страна или град и настройте световните часовници да се показват на дисплея.

Създаване на световни часовници

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Световен часовник**.
2. Натиснете **<Опции>** → **Добави**.
3. Преминете наляво или надясно на дадена часова зона.
4. За да зададете лятно/зимно часово време, преминете надолу и натиснете **[ОК]**.
5. Натиснете **<ОК>**, за да запаметите Вашия световен часовник.
6. За да добавите още часовници, повторете стъпки 2-5 описани по-горе.

Добавяне на световен часовник към Вашия дисплей

В режим Двоен Часовник, вие можете да включите часовници в две различни зони на Вашия дисплей.

След като сте запаметили Вашите световни часовници,

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Световен часовник**.
2. Преминете на световния часовник, който искате да прибавите и натиснете **<Опции>** → **Задай като втори часовник**.
3. Натиснете **<Опции>** → **Настройки на дисплея**.
4. Преминете наляво или надясно до **Двоен**.
5. Преминете надолу и след това преминете наляво или надясно на изглед - двоен часовник.
6. Натиснете **<Запиши>**.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и да управлявате аларми за важни събития.

Настройване на нова аларма

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Аларми**.
2. Преминете на празно място на аларма и натиснете **[ОК]**.
3. Задайте допълнителни настройки.
4. Натиснете **<Опции>** → **Запиши**.



Функцията “автоматично включване” настройва телефона да се включи автоматично и да активира алармата в определеното време дори ако телефонът е изключен.

Прекъсване на аларма

Когато се активира алармата,

- Натиснете **[ОК]**, за да я спрете без период на дрямка.
- Натиснете **<ОК>** или **[ОК]**, за да прекъснете алармата с период на дрямка, или натиснете **<Дрямка>** или който и да е клавиш, за да заглушите алармата по време на периода на дрямка.

Деактивиране на напомняне

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Аларми**.
2. Преминете на алармата, която искате да деактивирате и натиснете **[ОК]**.
3. Преминете надолу (ако е необходимо).
4. Преминете наляво или надясно на **Изключено**.
5. Натиснете **[ОК]**.

Използване на калкулатора

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които отговарят на дисплея на калкулатора, за да извършвате основните математически операции.

Преобразуване на валути или мерки

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Конвертор** → вид на преобразуването.
2. Въведете валутите или мерките, както и стойностите в съответните полета.

Настройка на брояч за обратно броене

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Таймер**.
2. Натиснете **<Настрой>**.
3. Въведете часове или минути за обратно отброяване и натиснете **<ОК>**.
4. Натиснете **[ОК]**, за да започнете или да прекъснете отброяването.
5. Когато времето в таймера изтече, натиснете **<ОК>**, за да спрете уведомителния сигнал.

Използване на хронометъра

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** → **Приложения** → **Хронометър**.
2. Натиснете **[ОК]**, за да започнете и да записвате времена на обиколки.
3. Когато сте готови, натиснете **<Стоп>**.
4. Натиснете **<Нулир.>**, за да изтриете записаните вече времена.

Създаване на нова задача

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Задача**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай**.
3. Въведете подробности относно задачата.
4. Натиснете <Опции> → **Запиши**.

Създаване на текстова бележка

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Приложения** → **Записка**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай**.
3. Въведете текста на бележката и натиснете [ОК].

Управление на календара

Научете как да променят изгледа на календара и да създават събития.

Промяна в изгледа на календара

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Календар**.
2. Натиснете <Опции> → **Преглед по** → **Ден** или **Седмица**.

Създаване на събитие

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> → **Календар**.
2. Натиснете <Опции> → **Създай** → вид на събитие.
3. Въведете допълнителните данни за събитието.
4. Натиснете <Опции> → **Запиши**.

Проблеми при работа

Ако имате проблеми с мобилния си телефон, опитайте тези процедури за справяне с проблеми преди да се свържете със специалист по поддръжката.

Докато включвате телефона си, могат да се появят следните съобщения:

| Съобщение | Опитайте това, за да разрешите проблема: |
|------------------------|---|
| Поставете SIM карта | Проверете дали SIM или USIM картата е поставена правилно. |
| Заклучване на телефона | Когато функцията за заключване е активирана, трябва да въведете паролата, която сте задали за телефона. |

| Съобщение | Опитайте това, за да разрешите проблема: |
|----------------|---|
| Заклучване PIN | Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано изискването за PIN-код, трябва да въведете PIN-кода предоставен заедно със SIM или USIM картата. Можете да изключите тази функция като използвате Заклучване PIN меню. |
| Заклучване PUK | Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено като резултат на неколккратно въвеждане на грешен PIN-код. Трябва да въведете PUK-код предоставен от Вашия мобилен оператор. |

Вашият телефон показва “Международните изходящи повиквания са блокирани” или “Услугата не е налична”.

- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.
- Не можете да получите достъп до някои опции без да имате регистрация. Свържете се с Вашия мобилен оператор за повече подробности.

Въвеждате номер, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали натискате клавиша за набиране: [↵].
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията към този номер.

Друг абонат не може да се свърже с Вас.

- Проверете дали телефонът Ви е включен.
- Проверете дали имате достъп до правилната мобилна мрежа.
- Проверете дали не сте поставили забрана за обажданията от този номер.

Друг абонат не чува когато говорите по телефона.

- Проверете дали не закривате вградения в телефона микрофон.
- Проверете дали микрофона е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, проверете дали са правилно свързани.

Телефонът издава кратки звуци и иконата за батерията мига.

Зарядът на батерията е нисък. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

Качеството на разговора е лошо.

- Проверете дали не блокирате вградената антена на телефона.
- Когато се намирате на място със слаб сигнал или слаб обхват, можете да изгубите обхват изобщо. Преместете се на друго място и опитайте отново.

Избирате запис на който да се обадите, но не се осъществява повикване.

- Проверете дали номерът в записа е правилен.
- Въведете и запазете номера отново, ако е необходимо.

Батерията не се зарежда правилно и понякога телефонът се изключва сам.

- Контактите на батерията може да са замърсени. Избършете златисто оцветените контакти с чиста, мека кърпа и опитайте да заредите батерията отново.

- Ако батерията откаже да се зареди отново до края, изхвърлете старата батерия според изискванията и я сменете с нова.

Вашият телефон е горещ на допир.

Когато използвате няколко приложения наведнъж, Вашият телефон използва повече енергия и може да се нагрее повече.

Това е нормално и не би трябвало да влияе върху работата или живота на Вашия телефон.

Индекс

Bluetooth

- активиране, 44
- изпращане на информация, 45
- получаване на информация, 45
- режим Външна SIM, 45

FM радио

- запаметяване на станции, 43
- слушане, 31

Java

- зареждане на приложения, 49
- стартиране на игри, 49

RSS четец

- виж инструменти, RSS четец

Samsung PC студио 41

SIM карта 17

SOS съобщение 47

Windows Media Player 42

бърз достъп 25

батерия

- зареждане, 19
- индикатор за ниско ниво на заряд на батерията, 19
- поставяне, 17

бележки

- виж текстови или гласови бележки

браузър

- виж уеб браузър

брояч

- виж инструменти, брояч за обратно броене

брояч за обратно броене

- виж инструменти, брояч за обратно броене

видео

- записване, 31
- разглеждане, 31

визитки 38

гласови бележки
записване, 48
прослушване, 48

зада 55

заклучване
виж заключване на
телефона

заклучване на телефона 25

записи
добавяне, 29
намиране, 29
създаване на групи, 39

инструменти
RSS четец, 50
брояч за обратно
броене, 54
календар, 55
калкулатор, 54
мобилен блог, 51

напомняне, 53
преобразувания, 54
хронометър, 54

интернет
виж уеб браузър

календар
виж инструменти,
календар

калкулатор
виж инструменти,
калкулатор

карта с памет 20

клавиши за бърз достъп
виж бърз достъп

конференентни обаждания
виж обаждания,
конференентни

мобилно проследяване 47

музикален плейър
създаване на
плейлисти, 42
синхронизиране, 42
слушане на музика, 33

мултимедия
виж съобщения

напомняния
деактивиране, 53
създаване, 53
спиране, 53

обаждания
възстановяване на
задържани обаждания, 37
допълнителни
функции, 36
задържане, 37
конференентни, 37
международни номера, 38

набиране на допълнителни
обаждания, 37
набиране на пропуснати
обаждания, 36
от Телефонен указател, 38
отговаряне на
допълнителни
обаждания, 37
последно набрани, 36
преглеждане на
пропуснати, 36

повиквания

осъществяване, 26
основни функции, 26
отговаряне, 26

преобразувания

виж инструменти,
преобразувания

радио

виж FM радио

режим офлайн 21

съобщения

изпращане на email, 27
изпращане на
мултимедия, 27
изпращане на текст, 27
разглеждане на email, 28
разглеждане на
мултимедия, 28
разглеждане на текст, 28

световен часовник

настройване на двоен
дисплей, 52
създаване, 52

сила на звука

сила на звука на
клавишите, 23
сила на звука на при
разговор, 26

слушалки 26

снимки

обикновено снимане, 30
разглеждане, 30

тапет

външен дисплей, 25
режим на готовност, 24

текст

въвеждане, 27
създаване на бележки, 55
съобщения, 27

тема

- външен дисплей, 25

- режим на готовност, 24

тих режим 23

тон на звънене 23

тонове на клавишите 23

уеб браузър

- добавяне на предпочитани

- адреси, 35

- стартиране на начална

- страница, 34

хронометър

- виж инструменти,

- хронометър

часовник

- виж световен часовник

шаблони

- въвеждане, 40

Декларация за съответствие (R&TTE)

Hue,

Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: SGH-G400

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

| | |
|---------------------------------|--|
| Безопасност | EN 60950- 1 : 2001+A11:2004 |
| Електромагнитна съвместимост | EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| Мрежа | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003) |

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

Техническата документация се съхранява в:


Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2008.06.09

Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване)

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили Вашия телефон.

Част от съдържанието на това ръководство може да бъде различно за Вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона или от Вашия мобилен оператор.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19535A
Bulgarian. 08/2008. Rev. 1.0